



Presentación del arma

Acaba de adquirir una superpuesta LANBER. Deseamos que disfrute plenamente con su elección y obtenga los mejores resultados.

Para ello, le aconsejamos que conozca a fondo esta escopeta e incrementará su rendimiento. LANBER agradece la confianza que nos ha demostrado.

Firearm presentation

Congratulations you have just joined the LANBER over and under shotgun family. Know your shotgun and get the best results. Thank you for choosing LANBER.

Présentation de l'arme

Vous venez d'acheter un Superposé LANBER. Nous désirons qu'il vous donne entière satisfaction et que vous en obteniez les meilleurs résultats. Pour cela, nous désirons que vous ayez la pleine connaissance de ce fusil. LANBER vous remercie de la confiance que vous lui ayez accordée.

LANBERCHOKES

Con ellos, las posibilidades de disparo LANBER se multiplican según las necesidades de mayor o menor apertura de disparo que requiera cada situación de caza y/o tiro.

LANBERCHOKES

With these chokes; pattern densities, whether for hunting or competition, can be altered to suit the conditions.

LANBERCHOKES

Grâce à eux, toutes les possibilités de panachages peuvent-être envisagées, suivant la chasse espérée.





LANBERCHOKES

Mod. 87/LCH (5 LANBERCHOKES) Mod. 88/LCH (5 LANBERCHOKES) Mod. 89/LCH (3 LANBERCHOKES) Mod. 97/LCH (5 LANBERCHOKES)

De máxima importancia

Evitar que las boquillas sufran golpes, caídas, etc. Cualquier deformación las inutiliza para su correcto uso. Cuidar el bloqueo de las boquillas. Una mala fijación puede dar lugar a que salgan disparadas, dejando inservibles tanto el propio LANBERCHOKE como el cañón.

Most important

Always inspect the choke tubes before they are inserted for any sign of damage or deformity. Replace faulty chokes immediately.

Make sure that the choke tubes are firmly screwed into position. If not, this can lead to them being fired out of the barrels, producing damage not only to the LANBERCHOKE but also the barrel.

Très important

Eviter que les chokes soient abimés par cutes, coups, etc. Une déformation quelconque les rendrait inutilisables. Eviter un trop fort blocage qui pourrait aussi emmener une détérioration et même l'impossibilité d'un démontage.





Mantenimiento y seguridad de los Lanberchokes

- Para cambiar el LANBERCHOKE utilice la llave especial y asegúrese de que las boquillas quedan perfectamente ajustadas. Una fijación defectuosa podría estropear tanto el cañón como el correspondiente LANBERCHOKE.
- Después de su uso, en el mismo día, deberá soltar los LANBERCHOKE y limpiar con disolvente las zonas de contacto, fundamentalmente las roscas, para eliminar los residuos que pudieran adherirse, procediéndose asimismo a la limpieza interior de los cañones.
- Una vez efectuada la limpieza deberán engrasarse con un producto antioxidante especial para armas.

Lanberchoke maintenance and safety

- To change LANBERCHOKES, use the special key provided for this purpose, and ensure accurate fitting of the choke tubes, inaccurate fitting could not only damage the barrel but also the LANBERCHOKE.
- After, and on the same day of use, the LANBERCHOKE should be removed and cleaned, with particular attention to the thread areas.
 The inside of the barrels should also be cleaned thoroughly.
- After cleaning, the barrels should be coated with anti-rust oil.

Entretien et soins des Lanberchokes

- Pour changer le LANBERCHOKE, utiliser la clé spéciale et s'assurer que les chokes soient parfaitement ajustés. Une fixation défectueuse pourrait entraîner des dégradations irréversibles, tant pour le canon comme pour le choke.
- Après usage, le jour même, il est impératif de démonter les LANBERCHOKES et de nettoyer soigneusement les filletages mâle et femelle avec un dissolvant, en procédant aussi au nettoyage de l'intérieur des canons.
- Après nettoyage, utiliser une huile anticorrosive spéciale pour armes.

Un accidente es siempre el resultado de negligencia en la aplicación de normas de seguridad.

La prevención de accidente es la responsabilidad de todo usuario de un arma.

Normas de Seguridad

Para utilizar correctamente y sin peligro el arma, observe el estricto cumplimiento de estas normas de seguridad:

- Guarde las armas y municiones separadas en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Si desconoce con exactitud el funcionamiento y cuidado adecuado de su arma, solicite la ayuda de alguien cualificado.
- Evite la ingestión de bebidas alcohólicas o de medicamentos que puedan alterar sus sentidos cuando salga de cacería, etc.
- Antes de salir para una cacería o empezar una ronda de tiro, asegúrese de que tiene la munición adecuada;
 - Si introduce accidentalmente un cartucho de calibre 20 en su escopeta de calibre 12, sería todavía posible insertar otro cartucho de calibre 12; pero si dispara el arma en esta situación, la escopeta quedará averiada con un alto grado de riesgo para la integridad física del tirador.
 - Si introduce un cartucho de 3" (7,62 cm.) en una recámara de 2 3/4", el engarce se desplegará en la boca del cono impelente, causando una presión peligrosa.
- Antes de cargar el arma, compruebe que los cañones no están obstruidos.
 Acostúmbrese a revisarlos cada vez que recargue.
- En la tarea de carga o descarga, asegúrese de que el arma apunta hacia una dirección sin peligro. Mientras realice la operación, mantenga el dedo alejado del gatillo.
- Mantenga puesto el seguro en todo momento, con "S" a la vista. Sólo cuando tenga la intención de disparar inmediatamente pase el botón del seguro a la posición adelantada, que cubre la letra "S" y deja el gatillo en posición de disparo.
- Trate todas las armas como si estuvieran cargadas... ¡podrían estarlo!
- Antes de disparar, identifique claramente el blanco, no dispare cuando sólo oiga ruido.
- Nunca suba a un árbol o a una valla ni salte una zanja con un arma cargada.
 Abra los cañones y quite los proyectiles antes de superar el obstáculo.
- No apoye un arma cargada en sitio alguno. Cuando no se utilice, descárguela y guárdela en una funda.
- No abuse de su arma o de sus privilegios de caza. Nada hace más daño a nuestro deporte que un cazador irracional.
- Limpie siempre su escopeta después de haberla usado.

An accident is always the result of neglecting the safety rules. Accident prevention is the responsibility of anyone handling a gun.

Safety Rules

For the correct and safe use of any shotgun, please observe strictly the following safety instructions:

· Please keep arms and ammunition separately and in safe locations, out of the reach of children.

 If you do not know exactly the functioning and care needed for the proper use of your shotgun, please ask a qualified gunsmith.

 Avoid the intake of alcoholic beverages or of medicines that may alter your physical or mental condition, when going hunting, shooting etc.

. Before going hunting or shooting make sure that you have the proper ammunition:

 If you accidentally insert a 20 GA cartridge into your 12 gauge shotgun, it would be still possible to introduce another 12 gauge cartridge, but if you fire the gun in this condition, the shotgun will be damaged with a very high risk of severe damage to the shooter.

- If you introduce a 3" cartridge (7,62 cm.) in a 2 3/4" chamber, the crimp of the cartridge will unfold in the forcing cone, causing a dangerous pressure.

 Before loading the gun, check that there is not an obstruction inside the barrels. Be sure to check every time you load your shotgun.

· When loading or unloading your shotgun, make sure that the gun is facing a direction that does not present any danger. While loading or unloading, keep your finger away from the trigger.

 Keep the safety button with "S" in sight at all times. Only when you have decided to shoot should you push the safe button to the front position, that covers the letter "S" leaving the trigger in the proper position for shooting.

Treat all guns as if they are loaded... they could be!

. Before shooting, identify clearly the target. Do not fire when you only notice a noise, or if you are unsure of what is beyond a target.

· Never climb a tree or cross an obstacle with a loaded gun, always break the barrel and unload first.

. Do not leave a loaded gun anywhere. When you do not use it, unload it and keep it in a case.

 Do not abuse your gun or your hunting privileges. Nothing is more harmful to our sport than an irresponsible hunter.

· Always clean your gun after use.

Un accident est toujours le résultat d'une négligence dans l'application des normes de sécurité.

La prévention des accidents est une responsabilité pour tout usager d'une arme.

Normes de Sécurité

Pour utiliser l'arme correctement et sans danger, il faut observer la stricte application des normes de sécurité suivantes:

· Ranger les armes et les munitions séparément en lieu sûr, hors de la portée des enfants.

 Si vous ne connaissez pas avec exactitude le fonctionnement et l'entretien de votre arme, demandez de l'aide à une personne qualifiée.

· Eviter de prendre des boissons alcooliques ou des médicaments pouvant altérer vos sens, avant de partir à la chasse.

· Avant de partir à la chasse ou de commencer à tirer, s'assurer que l'on a la

munition adéquate:

- Si on introduit par mégarde une cartouche de calibre 20 dans un fusil de calibre 12, il serait encore possible d'insérer une autre cartouche de calibre 12; mais si l'arme est mise à feu dans cette situation, le fusil sera endommagé avec un très gros risque pour l'intégrité physique du tireur ou d'autres personnes voisines.
- Si une cartouche de 3" (7,62 cm.) est introduite dans une chambre de 2 3/4", l'enfilage se déploiera dans la bouche du cône foulant, causant ainsi une pression dangereuse.

 Avant de charger l'arme, vérifier que les canons ne soient pas obstrués. S'habituer à les vérifier chaque fois que vous rechargez.

 Au moment de charger et de décharger, assurez-vous que l'arme ne vise aucune direction dangereusement. Au cours de la réalisation de l'opération, maintenez votre doigt éloigné de la détente.

 Laisser enclenché le cran de sécurité à tous moments. Passez à la position qui couvre la lettre "S" uniquement lorsque vous avez l'intention immédiate de tirer.

 Manipuler toutes les armes comme si elles étaient chargées. Elles pourraient l'être!

 Avant de tirer, identifiez clairement la cible, ne tirez pas lorsque vous entendez seulement du bruit.

 Ne jamais monter à un arbre ou sur une palissade, ne pas sauter un fossé avec une arme chargée. Ouvrir les canons et retirer les projectiles avant de franchir l'obstacle.


· N'appuyer nulle part une arme chargée. Lorsque vous ne l'utilisez pas, déchargez-la et rangez-la dans l'étui.

 N'abusez pas de votre arme ou de vos privilèges de chasse. Rien ne fait plus de mal à notre sport qu'un chasseur irrationnel.


Nettoyez toujours votre fusil après l'avoir utilisé.



Montaje del arma (1, 2, 3 y 4)

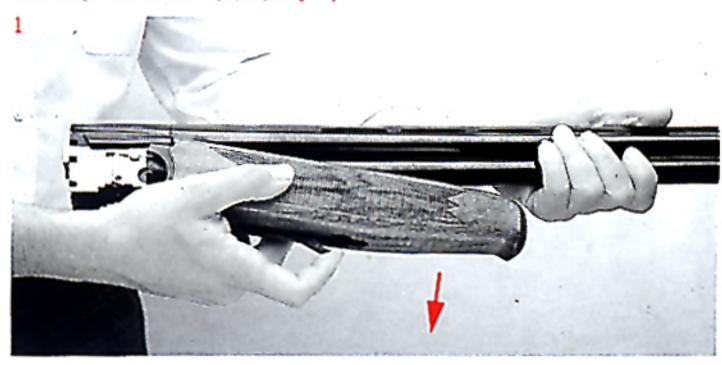


Tirar hacia afuera de la palanca de la tecla del guardamanos y, al mismo tiempo, sacarlo suavemente con un movimiento oblícuo.

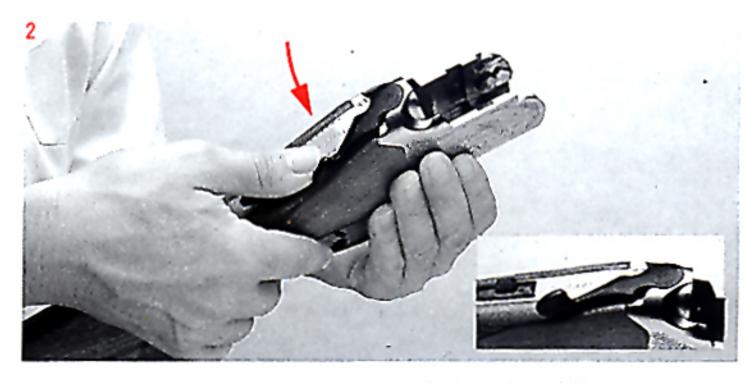

Pulsar la palanquilla de apertura hacia la derecha hasta la posición en que permanezca fija.




Encajar el cañón en la báscula con un ligero balanceo.

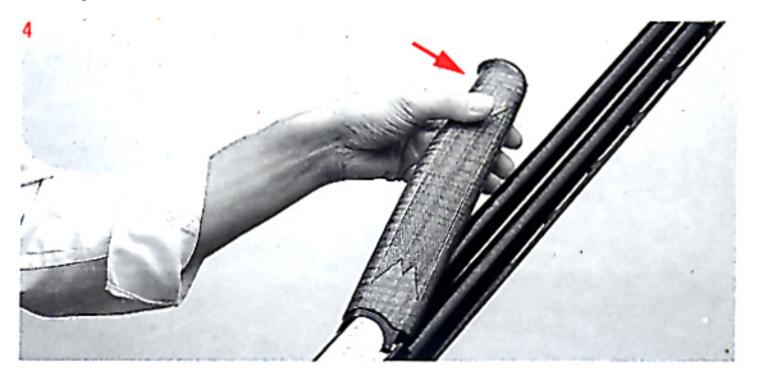

Montar el guardamanos presionándolo contra el cañón. Asegurarse de que la palanquilla de la tecla quede en su posición inicial.

Carga del arma (5, 6 y 7)

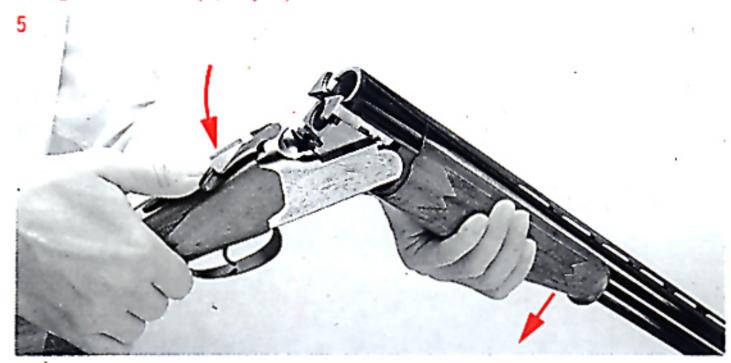

Comprobar que esté puesto el seguro. Pulsar la palanquilla de apertura hacia la derecha y abrir el arma basculando el cañón hacia delante.



Introducir los cartuchos en la recámara y cerrar el arma.





Para disparar, quitar el seguro. Recuerde que su primer disparo será el correspondiente al cañón inferior y el segundo al superior (salvo inversión posible gracias al selector).



Desmontaje del arma (8 y 9)

8



Asegurarse de que el arma esté descargada y en la posición de seguro. Posteriormente, proceder a la inversa que para el montaje.
Al dejar el arma desmontada, para que la palanquilla superior adopte su posición correcta (paralela a la longitud de la escopeta), empujarla a fondo hacia la derecha y, al mismo tiempo, presionar el pitón de sujeción.

9



Soltar la palanquilla, y ella sola adoptará la posición correcta.







Cádinas Lamban

Códigos Lanber
301 Delantera
302 Culata
303 Porta fusil de culata
304 Delantera de hierro
305 Tornillo amarre de madera
306 Tapón amarre de delantera
307 Tornillo amarre de tecla
308 Soporte tecla 309 Tornillo amarre de madera y tecla
310 *
311 Muelle de tecla
312 Tecla
313 *
314 Pasador de tecla
315 Cantonera de goma
316 Tornillo amarre de cantonera (2)
317 Tapones de cantonera (2)
318 Cañón Expulsor
319 Punto de mira
320 Porta fusil de cañón
321 Tornillo de porta fusil (4) 322 Muelles de expulsor (2)
323 Pitones muelle de expulsor (2)
324 Expulsor izquierdo
325 Expulsor derecho
326 Retenida expulsor derecho
327 Retenida expulsor izquierdo
328 Muelles tope expulsor (2)
329 Pitones de retenida
de expulsor (2)
330 Báscula
331 Palanquilla
332 Muelle de pitón
333 Pasador retenida palanquilla 334 Pitón
335 Pasador retenida de levantes
336 Pasador de enganche
337 Pasador de palanquilla
338 Seguro
339 Pasador de seguro
340 Muelle de seguro
341 Tornillo muelle de seguro
'342 Muelle de palanquilla

343	Pitón muello de palanquilla
	Pitón muelle de palanquilla
344	Muelle de percutores (2)
345	Percutores (2)
346	Pasador retenida de percutores
347	Levas (2)
348	Muelle de leva derecho
349	Muelle de leva izquierdo
350	Pasador de leva
351	Muelle de fiador (2)
352	Fiadores (2)
353	Pasador de fiador
354	Chapilla retirada de mecheros
3551	Mechero izquierdo
355 D	
356	Pasador de mechero
357	Levante derecho
358	Levante izquierdo
359	Balancín
360	Disparador
361	Muelle de balancin
362	Pitón muelle de balancin
363	Tornillo sujeción de balancin
364	Muelle de disparador
365	Pasador de disparador
366	Pitones sujeción muelle real (2)
367	Muelles reales (2)
368	Guardabaja
369	
	Pasador de guardabaja
370	Arco
371	Pasador de Arco
372	Arandela tornillo de culata
373	Tornillo amarre de culata
374	Cantonera de asta
375	Varilla de seguro automático
376	Disparador selectivo
377	Seguro selectivo
378	Muelle de selector
379	Pitón muelle de selector
380	Selector
381	Tornillo amarre de selector
382	Balancín selectivo
383	Fiador izquierdo de selectivo
384	Fiador derecho de selectivo

385	Seguro de dos disparadores
386	Muelles de fiador (2)
387	Fiador izquierdo dos disparadore
388	Fiador derecho dos disparadores
389	Chapilla de gatillo posterior
390	Chapilla de gatillo anterior
391	Gatillo posterior
392	Gatillo anterior
393	Cañón para extractor
394	Extractor
395	Tornillo tope de extractor
396	Tope de levante
397	Varilla de levante
398	Muelle de leva
399	Leva
400 D	Chispa derecha
401 I	Chispa izquierda
402	Tornillos (4)

Mantenimiento

LANBER recomienda, después de cada uso, una limpieza concienzuda de la escopeta, con un buen aceite para armas, sin exceso.

Repasar con aceite todas las partes metálicas de la escopeta, después de cada uso, para evitar la exidación.

Firearm presentation Assembly

- Remove the forend from the barrels.
- Push the top lever on the action body as far to the right as possible.
- 3 Slot the barrel into the action body.
- 4 Replace the forend wood pressing the catch firmly inwards to locate fully.

Loading instructions

- 5 Make sure that the safety catch is on. Push the top catch lever towards the right and then push the barrels firmly downwards.
- 6 Check the barrels are free from obstruction, load the cartridges in the chamber and close the shotgun.
- 7 To fire push the safety button forward. Don't forget that the first shot is from the bottom barrel and the second from the top (unless you reverse such order using the selector, existing on some models).

Dismantling

- 8 Make sure the gun is unloaded and the safety catch on. Remove the forend from the barrel, push the top lever to the right, unslot the barrel and replace the forend wood.
 - On dismantling, make sure the top lever is correctly positioned (lengthwise parallel to shotgun), by pushing it to the right whilst pressing the lever trip at the same time.
- 9 Now release the top lever, and it will return to its correct position.

Lanber-Code

Lä	inder-Code
301	Forend wood
	Stock
	Swivel
	Forend iron
305	Forend wood retaining pin
	Retaining pin bush Forend catch retaining pin
	Deley catch frame
	Forend catch retaining pin
310	
	Deley catch spring
312	Deley catch
313	•
	Catch retaining pin
	Recoil pad
	Recoil pad screws (2)
	Recoil pad plugs (2) Barrels (ejector)
310	Bead sight
320	Barrel swivel
	Barrel swivel retaining pins (4)
	Ejector springs (2)
323	Ejector plungers (2)
324	Top ejector
	Bottom ejector
326	
327	, , , , ,
	Ejector trip springs (2) Ejector trip plungers (2)
330	Action body
	Top lever
	Top lever trip spring
333	Top lever trip retaining pin
334	Top lever trip
335	Cocking rod retaining pin
	Bolt
33/	Top lever retaining rod
	Safe button Safe button retaining pin
	Safe spring
341	Safe spring retaining pin
242	Top lover enging

342 Top lever spring

343 Lever spring guide

344	Striker return springs (2)
345	Strikers (2)
346	Striker retaining rod
347	Cocking cam (2)
348	Cocking cam return spring, right
349	Cocking cam return spring, left
350	Cocking cam retaining pin
351	Sear springs (2)
352	Sears (2)
353	Sear retaining pin
354	Striker lifter
3551	Barrel tumbler left
355 D	
356	Tumbler retaining pin
357	Cocking rod, right
358	Cocking rod, left
359	Inertia block
360	Trigger
361	Inertia block spring
362	Inertia block plunger
363	Inertia block ret. Pin
364	Trigger return spring
365	Trigger retaining pin
366	Main spring guides (2)
367	Main springs (2)
368	Cover plate
369	Cover plate retaining pin
370	Trigger guard
371	Trigger guard retaining pin
372	Stock bolt washer
373	Stock bolt
374	Butt plate
375	Auto safe rod
376	Selective trigger
377	Selective safe button
378	Selector spring
379	Selector spring plunger
380	Selector
381	Selector retaining pin
382	Selective inertia block
383	Selective top barrel sear
384	Selective bottom barrel sear
385	Safe button

386		Sear spring (2)
387		Sear, left two triggers
388		Sear, right two triggers
389		Top barrel sear lifter
390		Bottom barrel sear lifter
391		Back trigger
392		Front trigger
393		Barrels (non ejector)
394		Extractor
395		Extractor stop pin
396		Cocking rod retaining pin
397		Cocking rod
398		Cocking cam return spring
399		Cocking cam
400	D	Sideplate rigth
401		Sideplate left
402		Screws (4)
102		0010110 (1)

Maintenance

LANBER recommends a thorough cleaning of the shotgun after each use, being brushed with a gun solvent.

To oil all metal parts will be very useful to avoid possible exidation problems.

Suppressed (310 and 313)



Présentation de l'arme Montage de l'arme

- Tirer vers l'extérieur le levier d'ouverture du devant, et enlever alors ce devant d'un mouvement latéral.
- 2 Pousser la clé d'ouverture à fond vers la droite jusqu'à ce qu'elle se trouve fixe.
- 3 Introduire avec précaucion les canons dans la bascule accompagnés d'un léger mouvement de rotation.
- 4 Monter le devant en le plaquant sous le canon inférieur. S'aussurer d'un enclanchement correct du levier d'ouverture.

Chargement du fusil

- 5 Vérifier que le chapeau de sûreté se trouve en position arrière, donc assurant la sécurité. Pousser la clé d'ouverture vers la droite et ouvrir l'arme en basculant les canons vers l'avant.
- 6 Introduire les cartouches dans les chambres et fermer le fusil. Pour tirer, enlever la sûreté.
- 7 Tenir compte que la première détente commande le chien correspondant au canon inférieur et le second au canon supérieur (sauf inversion possible grâce au sélecteur*).

Démontage du fusil

- 8 S'assurer que l'arme est déchargée. Procéder aux opérations inverses à celles indiquées pour le montage.
 - A fin que la clé reprenne sa position de repos (dans le prolongement des canons), agir vers la droite sur la clé et. en même temps, faire pression sur l'arrêtoir de clé.
- 9 Laisser revenir alors la clé à sa position normale.

Code Lanber

301 Devant bois 302 Crosse 303 Grenadière crosse 304 Devant fer 305 Vis d'assemblage du devant 306 Ecrou de maintien du devant 307 Vis de fixation du devant 308 Support à auget du devant 309 Vis du support bois levier 310 311 Ressort du levier 312 Levier d'ouverture du devant 313 314 Goupille du levier, "grosse" 315 Plaque de couche caoutchouc 316 Vis de plaque de couche (2) 317 Tampon de plaque de couche (2) 318 Canon à éjecteurs 319 Point de mire 320 Grenadière des canons 321 Vis de grenadière des canons (4) 322 Ressort d'éjecteur (2) 323 Guide du ressort d'éjecteur (2) 324 Ejecteur gauche 325 Eiecteur droit ·326 Cran d'éjecteur droit 327 Cran d'éjecteur gauche 328 Ressort du cran d'éjecteur (2) 329 Guide du ressort du cran d'éjecteur (2) 330 Bascule 331 Clé 332 Ressort de poussoir arrêtoir de clé 333 Poussoir arrêtoir de clé 334 Arrêtoir de clé 335 Goupille d'arrêt des armeurs

336 Verrou

337 Goupille de clé

338 Chapeau de sûreté

339 Goupille de sûreté

340 Ressort de sûreté

342 Ressort de clé

341 Vis de ressort de sûreté

343	Guide de ressort de clé
344	Ressort du percuteur (2)
345	Percuteurs (2)
346	Goupille d'arrêt des percuteurs
347	Armeur (2)
348	Ressort de l'armeur, droit
349	Ressort de l'armeur, gauche
350	Goupille de l'armeur
351	Ressort de gâchette (2)
352	Gâchette (2)
353	Goupille de gâchette
354	Cale de verrou
3551	Chien gauche
355 D	
356	Goupille de chien
357	Poussoir d'armeur, droit
358	Poussoir d'armeur, gauche
359	Balancier
360	Détente
361	Ressort du balancier
362	Guide du ressort du balancier
363	Goupille de balancier
364	Ressort de détente
365	Goupille de détente
366	Guide de ressort de chien (2)
367	Ressort de chien (2)
368	Capuche de bascule
369	Goupille de la capuche
370	Pontet
371	Goupille du pontet
372	Rondelle de vis de maintien de
	crosse
373	Vis de maintien de la crosse
374	Plaque de couche
375	Tige de sûreté automatique
376	Détente pour fusil à sélecteur
377	Chapeau de sûreté
070	S. apour do outoto

Ressort du sélecteur

Vis d'arrêt du sélecteur

Balancier du sélecteur

Sélecteur

Poussoir du ressort de sélecteur

Gâchette gauche du sélecteur

378

379

380

381

382

384	Gâchette droite du sélecteur
385	Chapeau de sûreté
386	Ressort de gâchette (2)
387	Gâchette gauche
388	Gächette droite
389	Guide de détente postérieure
390	Guide de détente antérieure
391	Détente postérieure
392	Détente antérieure
393	Canon à extracteur
394	Extracteur
395	Vis d'arret d'extracteur
396	Goupille d'armeur
397	Poussoir d'armeur
398	Ressort de l'armeur
399	Armeur
	Platine droit
401 l	Platine gauche
402	Vis (4)

Entretien

LANBER recommande un nettoyage méthodique du fusil après chaque usage. •

Il est conseillé de bien huiler, sans excès, toutes les parties métalliques du fusil pour éviter d'éventuels problèmes d'exidation.

Supprimés (310 et 313)

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS • MODELS AND CHARACTERISTICS • MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES

Modelo Model Modèles	Calibro Gauge Cálibro	2	Barrel length			eber-	Chamber (Choques Chokes Chokes		Tipo de lista Rib type Bande supérieure		Culata/ Stock/Cros Longitud Cun Length of pull Dro Longueur Peni mm./ii		rva op nte	Disparador Tigger Détente		Peso Weight Poids (*)	Longitud total Overall length Longueur (**)	
	12 2	0 60/2	23²/₁" 66/	26"	70-71/28*	70-76/28°	75-76/30°	70/2³/4*	76/3*	Fijos Fixed Fixes	LCH Lanber- chokes	Estrecha Straits Étroite	Ancha Width Largeur	Cónica Conic Conique	cm./inch.	Delante Comb Au busc	Atrás Heel À l'arrière	1	2	Kg.∕Lib.	mm./inch.
2081	•				•			•		•		•			36,7/14.4*	38/1.5"	60/2.4"		•	3.100/6,800	1.130/44.50*
2082	•				•		•	•	•	•		•			36,7/14.4"	38/1.5"	60/2.4"	•		3.100/6,800	1.130/44.50*
2084	•				•			•		•		•			36,7/14.4"	38/1.5"	60/2.4"		•	3.200/7,000	1.130/44.50*
2085	•				•		•	•	•	•		•			36,7/14.4"	38/1.5*	60/2.4"	•		3.200/7,000	1.130/44.50*
2065			-		•			•		•		•			36,7/14.4*	38/1.5*	60/2.4"	•		3.000/6,600	1.130/44.50*
2087	•				•			•	•		•	•			36,7/14.4*	38/1.5*	60/2.4"	•		3.200/7,000	1.130/44.50*
2077	•							•			•	•			36,7/14.4"	38/1.5*	60/2.4"	•		2.800/6,200	1.090/42.90°
2070	•	-	,					•		(1)	(1)	•			36,7/14.4*	38/1.5*	60/2.4*	•		2.700/5,900	1.030/40.55*
2097	•					•	•	•	•		•		•		36,7/14.4*	35/1.4*	55/2.15*	•		3.500/7,700	1.130/44.50*
2088	•					•		•			•		•		37,2/14.6*	35/1.4*	50/2"	•			1.130/44.50*
2089	•						•	•		(2)	(2)		•			32/1.25*		•			1.180/46.50*
2098	•					•	•	•			•			•	37,2/14.6*	35/1.4*	50/2"	•			1.130/44.50*
2099	•						•	•		•			•			32/1.25*		•			1.180/46.50*

^(*) Son valores promedio ya que varian según la densidad de la madera y longitud del cañón / These are average weights since there is some variation due to the density of the wood and length of the barrel / Ce sont des poids moyens étant donné qu'ils varient suivant la densité du bois et la longueux du canon (**) Son longitudes promedias / Average lengths / Ce sont de longueurs moyennes

Lanberchokes interiores y exteriores • Internal and external Lanberchoke • Lanberchokes intérieurs et extérieurs

Reducción Reduction Réduction	Estrellas Star Étoiles	Fractions Fractions	Muescas Polich. Interiores Internal Lanberchoke notches Crans Lanberchokes intérieurs	Marcas Polich. exteriores External Lanberchoke marks Maques Lanberchokes extérieurs	Símbolos Symbols Symboles	Definición Definition Définition
0.9 a 1.1 mm (1)	•	1	1	1	F	Full / Full / Full
0.7 a 0.8 mm (1)	**	3/4		7	IM	Medio-mejorado / Improved Modified / Moyen-amélioré
0.4 a 0.6 mm	***	1/2	M	5	М	Medio / Modified/ Moyen
0.2 a 0.3 mm	••••	-1/4	111 .	3	IC	Cilíndrico mejorado / Improved Cylinder / Cylindre antélioré
0.0 a 0.1 mm	CL	0	Sin/No notches/Sans		С	Citindrico / Cylinder / Cylindre

⁽¹⁾ En escopetas con polichokes muy cerrados, la CLP, recomienda que no se utilicen cartuchos con bolas de acero, porque se produce una concentración más dispersa y, en consecuencia, ineficaz. The C.I.P. does not recommend using contrages with steel shot in guns with tight chokes since this produces poor quality patterns and may eventually damage the barrels. Pour les fusils avec polychokes très serrés, la C.L.P. recommande de ne pas utiliser de cartouches avec des billes en acier étant donné qu'il y a une concentration très dispersée et donc, inefficacité.





⁽¹⁾ Un tubo rayado y el otro con Lariberchoke / One réled bore barrel and the other with Lariberchoke / Une tube rayé et un autre avec Lariberchoke (2) Un tubo con Lariberchoke y el otro fijo / One barrel with Lanberchoke and the other fixed / Un tube avec Lariberchoke et l'autre fixe